



Niche carrelée imperméable



Manuel d'installation

Contenu:
Section 1N
Niche

Matériel requis (non inclus)



Uberseal



Übertile
Rondelles



Übertile
Vis

Outils recommandés (non inclus)



Niveau



Pistolet à calfeutrer



Mètre à ruban



Épandeur plat



Dispositif de marquage pour perceuse électrique



Utilitaire
Couteau



WWW.UBERTILE.COM

Les informations contenues dans ce guide sont fournies à titre de référence uniquement et ne remplacent pas les instructions d'autres fabricants de produits ou les codes du bâtiment.

Consultez et suivez toujours les instructions d'installation et de sécurité spécifiques du fabricant AVANT d'installer tout produit. übertile™ n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant du contenu de ce manuel.

Toutes les tâches effectuées par l'utilisateur du produit sont aux risques et périls de l'utilisateur.

Visitez www.ubertile.com pour les guides d'instructions les plus récents.

révision 01-2020




Machine Translated by Google

Conditions requises pour le soutien :

La niche de douche Ubertile est destinée à être installée **UNIQUEMENT APRÈS** l'installation des panneaux muraux imperméables Uberboard de 1/2 po.


Les montants doivent être à 16 po au centre pour que la niche s'adapte correctement avec une profondeur conçue pour des montants minimum de 2 x 4 (3,5 po de profondeur)

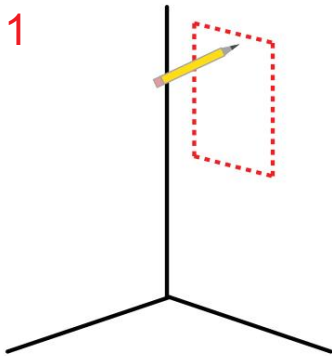

Marquez sur le panneau mural UberBoard de 1/2 po l'endroit où votre niche sera installée.


CONSEIL : (Retournez la niche à l'envers sur le mur et tracez la bride du périmètre de la niche)

Les marquages doivent être alignés jusqu'au centre du goujon 16" OC-

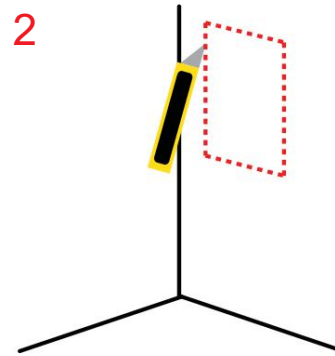


Si nécessaire, retirez les vis/rondelles dans le chemin de coupe.

Coupez soigneusement le panneau mural UberBoard et

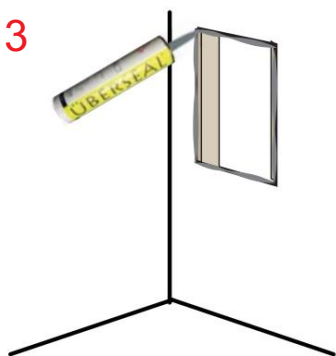


Appliquez Uberseal sur le bord en mousse exposé du

Panneau mural UberBoard sur tout le périmètre de la découpe.

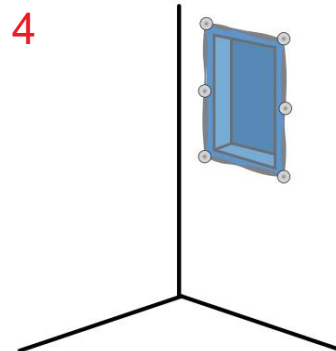

Utilisez au moins 6 vis et rondelles Ubertile pour fixer la niche au mur.

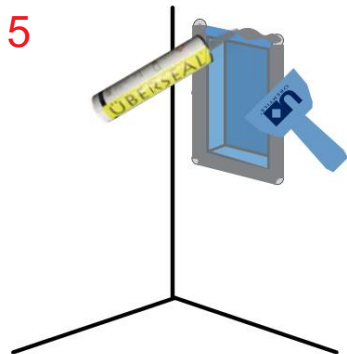

Appliquer Uberseal sur tout le périmètre de la niche.

Assurez-vous que les vis sont entièrement couvertes.

Avec Uberseal frais, lissez à plat avec un épandeur jusqu'à ce qu'un chevauchement minimum de 1" de mastic soit présent sur les surfaces Niche et Uberboard.



Selon le modèle de Niche Ubertile, celui-ci peut être équipé d'une étagère réglable en hauteur.

Pour installer l'étagère :

Appliquez Uberseal à l'arrière et sur les côtés de l'étagère.

Insérez l'étagère dans la niche à la hauteur souhaitée.

Éliminez tout excès d'Uberseal.

Attendre 24 heures avant de carreler.